

Hurtig start

NETGEAR®

N600 WiFi USB-adapter

Model WNDA3100v3

Pakkens indhold



Adapter




Ressource-cd



Plastikholder



Fastgørelsesanordninger

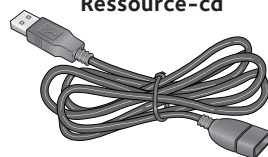

USB-kabel

Konfigurer NETGEAR genie

Du kan konfigurere NETGEAR genie og bruge den til at oprette forbindelse til et WiFi-netværk. Hvis du ikke ønsker at bruge NETGEAR genie, kan du installere en separat driver til Windows og bruge Windows WLAN Autoconfig-tjenesten eller Wireless Zero Configuration-tjenesten til at oprette forbindelse til et WiFi-netværk. For flere oplysninger, se [Installer separat driver til Windows](#).

1. Indsæt ressource-cd'en i computerens cd-drev.

Bemærk: Hvis din computer ikke har et CD-drev, skal du downloade driveren til WNDA3100v3 ressource-cd'en ved at gå til <http://support.netgear.com>. Klik på knappen **Support For Home** (Hjemmesupport) og indtast **WNDA3100v3** i søgefeltet.

Hvis ressource-cd'ens velkomstsider ikke vises, skal du gennemse filerne på cd'en og dobbeltklikke på filen **Autorun.exe**.

NETGEAR ressource-cd'ens skærm vises.

2. Klik på knappen **Setup** (Opsætning).
Skærmen **Software Update Check** (Softwareopdateringstjek) vises.
3. Installer konfigurationssoftwaren vha. en af følgende metoder.
 - **Connected to the Internet** (Tilsluttet til internettet). Hvis du er tilsluttet til internettet, skal du klikke på knappen **Check for Updates** (Søg efter opdateringer). Når softwaren har søgt efter opdateringer, vises skærmen **Update Check Complete** (Søgning efter opdateringer fuldført). Klik på knappen **Continue** (Fortsæt). Velkomstskræmen vises.
 - **Not connected to the Internet** (Ikke tilsluttet til internettet). Hvis du ikke er tilsluttet internettet, skal du klikke på knappen **Install from CD** (Installer fra cd). Velkomstskræmen vises.

4. For at acceptere licensaftalen, skal du vælge alternativknappen **I agree** (Jeg accepterer) og klikke på knappen **Next** (Næste).

Der bliver vist en besked, der beder dig vente, mens softwaren bliver installeret. Efter et par minutter, beder NETGEAR genie dig om at indsætte din adapter.




5. Indsæt adapteren i en USB-port på din computer med eller uden USB-kablet og plastikholderen.

Bemærk: USB-kablet og plastikholderen kan udvide adapterens rækkevidde og forbedre WiFi-modtagelsen.

Sådan bruger du adapteren sammen med USB-kablet og plastikholderen:

- a. Placer en fastgørelsesanordning bag på plastikholderen og placer en anden fastgørelsesanordning på din computer.

Sørg for, at overfladerne, som du placerer fastgørelsesanordningerne på, er rene og tørre.

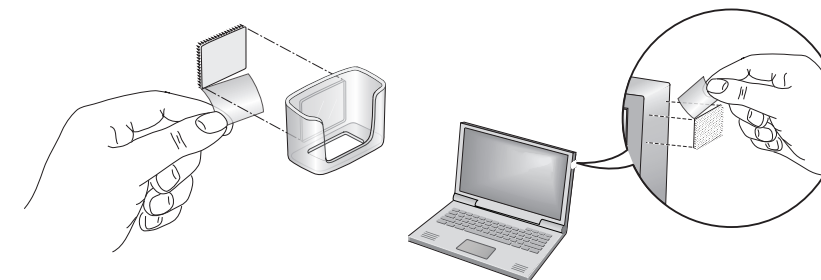

- b. Indsæt adapteren i plastikholderen.

- c. Tilslut USB-kablet til adapteren.

Bemærk: NETGEAR anbefaler at bruge USB-kablet, som er inkluderet i pakken. Brug ikke et andet USB-kabel til at slutte adapteren til USB-porten på din computer. Brug af et andet USB-kabel kan påvirke ydeevnen og kan medføre at adapteren ikke fungerer korrekt.

- d. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer.

- e. Fastgør fastgørelsesanordningerne til hinanden.



- Gå tilbage til NETGEAR genie-skærmen og klik på knappen **Next** (Næste). NETGEAR genie viser en liste over WiFi-netværk i dit område.



Installer separat driver til Windows

Til Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 og Windows Vista, kan du installere den separate driver til Windows uden NETGEAR genie og bruge Windows WLAN-Autoconfig-tjenesten til at slutte til et WiFi-netværk. Hvis du bruger Windows XP, kan du installere den separate driver til Windows og bruge Wireless Zero Configuration-tjenesten til at slutte til et WiFi-netværk.

- Indsæt ressource-cd'en i computerens cd-drev.

Bemærk: Hvis din computer ikke har et CD-drev, skal du downloade driveren til WNDA3100v3 ressource-cd'en ved at gå til <http://support.netgear.com>. Klik på knappen **Support For Home** (Hjemmesupport) og indtast **WNDA3100v3** i søgefeltet.

Hvis ressource-cd'ens velkomstsider ikke vises, skal du gennemse filerne på cd'en og dobbeltklikke på filen **Autorun.exe**.

NETGEAR ressource-cd'ens skærm vises.

- Klik på knappen **Install Windows Standalone Driver** (Installer separat driver til Windows).
Driveren installeres på din computer.
- Når du bliver bedt om det, skal du indsætte adapteren i en USB-port på computeren.



Oktober 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Sådan opretter du forbindelse til et WiFi-netværk

Du kan oprette forbindelse til et WiFi-netværk fra NETGEAR genie, eller du kan bruge WiFi Protected Setup (WPS), hvis din WiFi-router understøtter det.

Opret forbindelse til et netværk ved hjælp af NETGEAR genie

- Indsæt adapteren i en USB-port på din computer.
- Klik på adapterens **NETGEAR genie**-ikon , der vises i Windows-proceslinjen eller på skrivebordet. NETGEAR genie-startskærmen vises.
- Klik på knappen **Join a Netværk** (Opret forbindelse til et netværk).
- Vælg et WiFi-netværk.
- Klik på knappen **Connect** (Tilslut).
- Hvis netværket er sikkert, skal du indtaste adgangskode eller netværksnøgle. Adapteren tilsluttes netværket, hvilket kan tage et par minutter. Dine indstillinger gemmes i en profil.

Adapterens indikator lyser orange ved en 2,4 GHz WiFi-forbindelse og blå ved en 5 GHz WiFi-forbindelse.

Opret forbindelse til et netværk ved hjælp af WPS

- På adapteren skal du trykke på knappen **WPS** og holde den nede i to sekunder. Adapterens indikator blinker.






- Inden for 2 minutter skal du trykke på knappen **WPS** på din WiFi-router eller gateway. Adapteren tilsluttes netværket, hvilket kan tage et par minutter. Dine indstillinger gemmes i en profil.

Adapterens indikator lyser orange ved en 2,4 GHz WiFi-forbindelse og blå ved en 5 GHz WiFi-forbindelse.

Kontroller forbindelsesstatus

Når du installerer adapteren, vises adapterens **NETGEAR genie**-ikon i Windows-proceslinjen eller på skrivebordet. Du kan åbne NETGEAR genie for at foretage ændringer eller oprette forbindelse til et andet WiFi-netværk ved at dobbeltklikke på ikonet. Farven på ikonet angiver styrken på din WiFi-forbindelse:

-  **White** (Hvid). Stærk forbindelse
-  **Yellow** (Gul). Svag forbindelse
-  **Red** (Rød). Ingen forbindelse

Hvis du fjerner adapteren, er NETGEAR genie ikke tilgængelig, og derfor bliver ikonet ikke vist. Når du indsætter adapteren igen, bliver ikonet vist igen.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på <https://my.netgear.com>.

Du skal registrere dit produkt, før du kan anvende NETGEARs telefoniske kundesupport. NETGEAR anbefaler registrering gennem NETGEARs hjemmeside.

Du kan finde produktopdateringer og websupport på <http://support.netgear.com>. NETGEAR anbefaler, at du kun bruger de officielle NETGEAR-supportressourcer.

Du kan hente brugermanualen online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller via linket i produktets brugergrænseflade.

For hele EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse), gå til http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav, gå til <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

Kun til indendørs brug. Godkendt til salg i alle EU-medlemslande, EFTA-lande, og Schweiz.

NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen kan ændres uden varsel. © NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.