

Краткое руководство

NETGEAR®

USB-адаптер WiFi N600

Модель WNDA3100v3

Комплектация



Настройка с помощью NETGEAR genie

Для подключения к сети WiFi можно установить и использовать мастер NETGEAR genie. Если вы не хотите использовать NETGEAR genie, то для подключения к сети WiFi можно установить автономный драйвер Windows и использовать службу Windows WLAN Autoconfig или службу Wireless Zero Configuration. Дополнительная информация представлена в разделе *Установка автономного драйвера Windows*.

1. Вставьте установочный компакт-диск в CD-дисковод вашего компьютера.

Примечание. Если ваш компьютер не оснащен дисководом для компакт-дисков, загрузите драйвер, необходимый для установки WNDA3100v3, с веб-сайта <http://support.netgear.com>. Нажмите кнопку **Support For Home** (Поддержка продуктов для дома) и в поле поиска введите **WNDA3100v3**.

Если экран установочного компакт-диска (Resource CD) не отображается, откройте CD-дисковод в Проводнике и дважды нажмите файл **Autorun.exe**.

Появится экран **NETGEAR Resource CD** (Установочный компакт-диск NETGEAR).

2. Нажмите кнопку **Setup** (Установка).
Появится экран **Software Update Check** (Проверка обновлений программы).
3. Установите программу настройки одним из описанных ниже способов.
 - **Установлено подключение к Интернету.** Если имеется подключение к Интернету, нажмите кнопку **Check for Updates** (Обновить). После того как программное обеспечение проверит наличие обновлений, отображается экран **Update Check Complete** (Проверка обновлений выполнена). Нажмите кнопку **Continue** (Продолжить). Отображается экран приветствия.
 - **Подключение к Интернету отсутствует.** Если подключение к Интернету отсутствует, нажмите кнопку **Install from CD** (Установить с диска). Отображается экран приветствия.
4. Чтобы принять условия лицензионного соглашения, установите переключатель в положение **I agree** (Я принимаю условия) и нажмите кнопку **Next** (Далее).

Появится сообщение о том, что программное обеспечение устанавливается. Через несколько минут NETGEAR genie выведет подсказку о том, что нужно подключить адаптер.




5. Подключите адаптер либо непосредственно к USB-порту вашего компьютера, либо с использованием USB-кабеля и пластикового держателя.

Примечание. При помощи USB-кабеля и пластикового держателя можно увеличить радиус действия адаптера и обеспечить улучшение приема сигнала сети WiFi.

Использование адаптера с USB-кабелем и пластиковым держателем:

- a. Одну из двух частей ленты-липучки приклейте к задней стороне пластикового держателя, а другую — к компьютеру.

Проследите, чтобы поверхности, на которые вы собираетесь наклеивать части ленты-липучки, были чистыми и сухими.

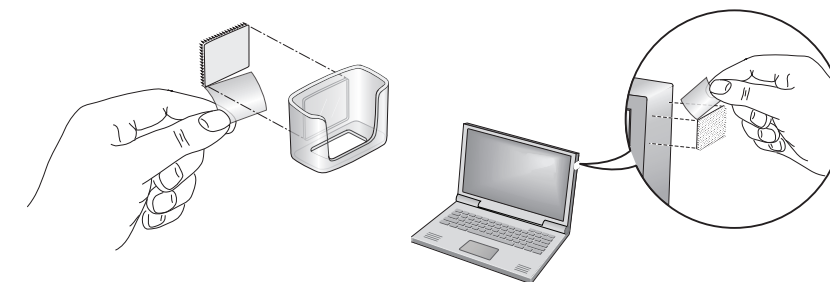

- b. Вставьте адаптер в пластиковый держатель.
- c. Подключите USB-кабель к адаптеру.


Примечание. NETGEAR рекомендует использовать USB-кабель, входящий в комплект поставки. Не используйте для подключения адаптера к USB-порту компьютера никакой другой USB-кабель. Использование другого USB-кабеля может ухудшить рабочие характеристики и нарушить функционирование адаптера.

- d. Подключите USB-кабель к USB-порту компьютера.
- e. Прикрепите адаптер с помощью ленты-липучки.



6. Вернитесь к экрану NETGEAR genie и нажмите кнопку **Next** (Далее).

NETGEAR genie отображает список сетей WiFi, в зоне действия которых вы находитесь.

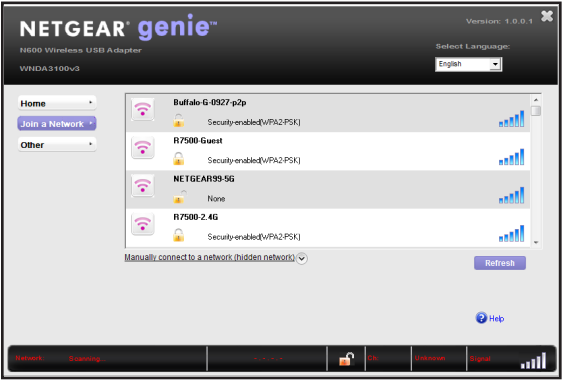

Установка автономного драйвера Windows

В случае Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 и Windows Vista можно для подключения к сети WiFi установить автономный драйвер Windows без NETGEAR genie и использовать службу Windows WLAN Autoconfig. Если ваш компьютер работает под управлением Windows XP, то для подключения к сети WiFi можно установить автономный драйвер Windows и использовать службу Wireless Zero Configuration.

1. Вставьте установочный компакт-диск в CD-дисковод вашего компьютера.

Примечание. Если ваш компьютер не оснащен дисководом для компакт-дисков, загрузите драйвер, необходимый для установки WNDA3100v3, с веб-сайта <http://support.netgear.com>. Нажмите кнопку **Support For Home** (Поддержка продуктов для дома) и в поле поиска введите **WNDA3100v3**.

Если экран установочного компакт-диска (Resource CD) не отображается, откройте CD-дисковод в Проводнике и дважды нажмите файл **Autorun.exe**.

Появится экран **NETGEAR Resource CD** (Установочный компакт-диск NETGEAR).

2. Нажмите кнопку **Install Windows Standalone Driver** (Установить автономный драйвер Windows).

Драйвер будет установлен на ваш компьютер.

3. При появлении соответствующего запроса подключите адаптер к USB-порту вашего компьютера.

Подключение к сети WiFi

Можно подключиться к сети WiFi с помощью NETGEAR genie или использовать функцию WiFi Protected Setup (WPS), если ее поддерживает ваш WiFi-роутер.

Подключение к сети с использованием NETGEAR genie

1. Вставьте адаптер в USB-порт компьютера.
2. Нажмите на значок **NETGEAR genie** адаптера, который отображается на панели задач или на рабочем столе системы Windows. Отображается начальный экран NETGEAR genie.
3. Нажмите кнопку **Join a Network** (Подключение к сети).
4. Выберите сеть WiFi.
5. Нажмите кнопку **Connect** (Подключить).
6. Если сеть защищена, введите соответствующий пароль или сетевой ключ.

Адаптер будет подключен к сети (это может потребовать несколько минут). Ваши настройки будут сохранены в профиле.

Индикатор адаптера горит желтым цветом в случае соединения WiFi со скоростью 2,4 ГГц и синим — в случае 5 ГГц.

Подключение к сети с использованием WPS

1. Нажмите и удерживайте кнопку **WPS** на адаптере в течение 2 секунд.

Индикатор адаптера начнет мигать.



2. Не позже чем через две минуты после этого нажмите кнопку **WPS** на вашем WiFi-роутере или шлюзе.

Адаптер будет подключен к сети (это может потребовать несколько минут). Ваши настройки будут сохранены в профиле.

Индикатор адаптера горит желтым цветом в случае соединения WiFi со скоростью 2,4 ГГц и синим — в случае 5 ГГц.

Проверка состояния подключения

После установки адаптера значок **NETGEAR genie** адаптера отображается на панели задач и рабочем столе Windows. Дважды нажав этот значок, вы можете открыть NETGEAR genie и изменить настройки, либо подключиться к другой сети WiFi. Цвет значка указывает на уровень сигнала сети WiFi:

-  **Белый.** Высокий уровень сигнала
-  **Желтый.** Низкий уровень сигнала
-  **Красный.** Соединение отсутствует

Если извлечь адаптер, NETGEAR genie становится недоступным и значок не отображается. При повторной установке адаптера значок отображается снова.

Поддержка

Благодарим вас за покупку продуктов компании NETGEAR! После установки устройства зарегистрируйте его на веб-сайте <https://my.netgear.com>, воспользовавшись серийным номером, указанным на этикетке. Для использования телефонной службы технической поддержки NETGEAR требуется регистрация продукта. После регистрации вы можете обратиться в службу технической поддержки по тел. 8-800-100-1160 (звонок из России бесплатный). Для получения обновлений продуктов и технической поддержки по Интернету посетите веб-сайт <http://support.netgear.com>. NETGEAR рекомендует использовать только официальные ресурсы поддержки NETGEAR.

Загрузить руководство пользователя можно с веб-сайта <http://downloadcenter.netgear.com>, или нажав ссылку в интерфейсе пользователя продукта.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС представлен на веб-странице по адресу http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Информация о соответствии нормативам представлена по адресу <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Перед подключением источника питания внимательно ознакомьтесь с документами о соответствии нормативам.

Для использования только в помещениях.

Производитель:	Представительство:	Сервисное обслуживание:	Завод-изготовитель:
NETGEAR INTERNATIONAL LTD. First Floor, Building 3, University Technology Centre, Curraheen Road, Cork, Ireland Тел.: +353 21 2333 200 Факс: +353 21 2333 299 www.netgear.com	NETGEAR INTERNATIONAL LTD. Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19 Тел.: +1 888 638 4327 E-mail: info@netgear.ru www.netgear.ru	Сеть компьютерных клиник 117246, г. Москва, Научный проезд, д.20, стр.2 Тел.: +7 495 504 3985 www.itclinic.ru	Delta Electronics Power (Dongguan) Co., Ltd., Plant 5, Delta Industrial Estate, Shijie Town, Dongguan, Guangdong, 523308, Китай

NETGEAR, логотип NETGEAR и Connect with Innovation являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NETGEAR, Inc. и/или ее дочерних предприятий в США и/или других странах. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. © NETGEAR, Inc. Все права защищены.



201-18543-01

Октябрь 2014 г.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA (CША)