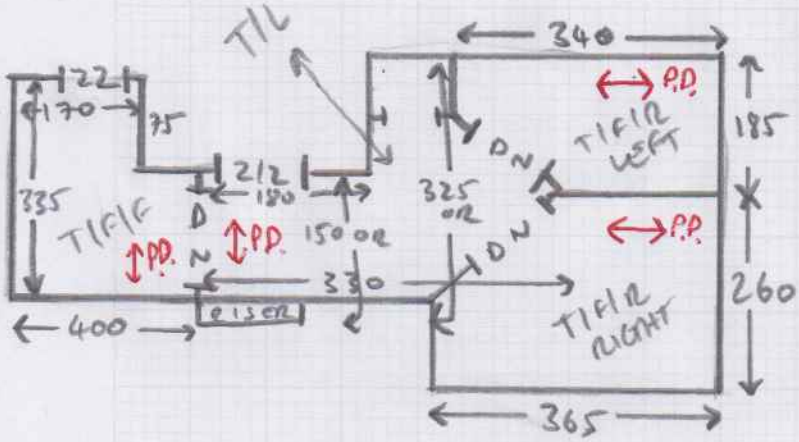

FULL WOOD PREP
NEW DOOR BARS
CABIN BUNK TO MOVE BED
↓ RING SHOP IF HELP NEEDED

2@ = 45 x 90
W1 = 60 x 100
W2 = 70 x 128
W3 = 65 x 125
W4 = 60 x 92

W5 = 60 x 100
W6 = 70 x 125
W7 = 70 x 130
W9 = 62 x 90
2@ = 45 x 90

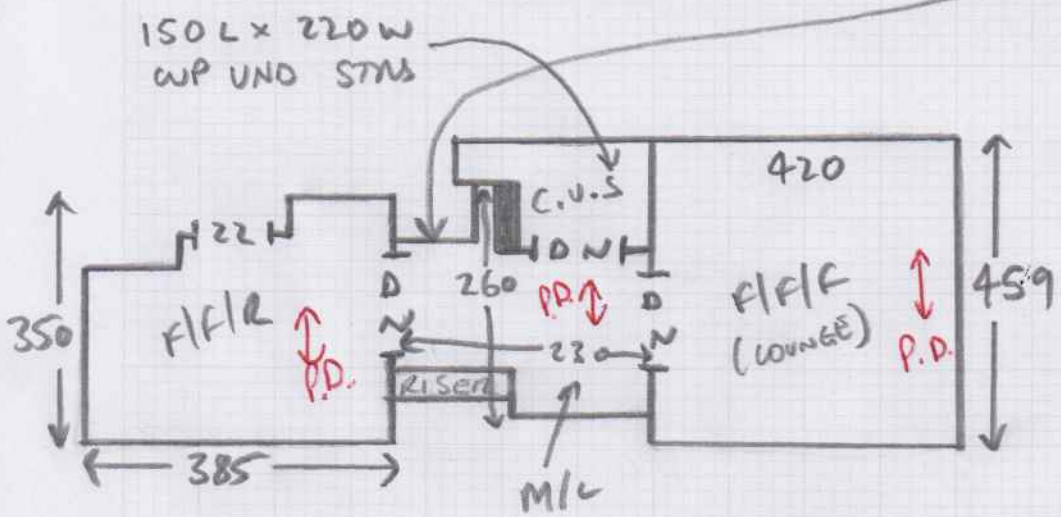

2@ = 50 x 83
W9 = 66 x 92
W10 = 70 x 115
W11 = 75 x 82
6@ = 47 x 82

MISSISSIPPI STRIPE

* T1F1R RIGHT + LEFT 90° TO REST OF / FLAT.

↔ P.D. = PILE DIRECTION!!

(A)

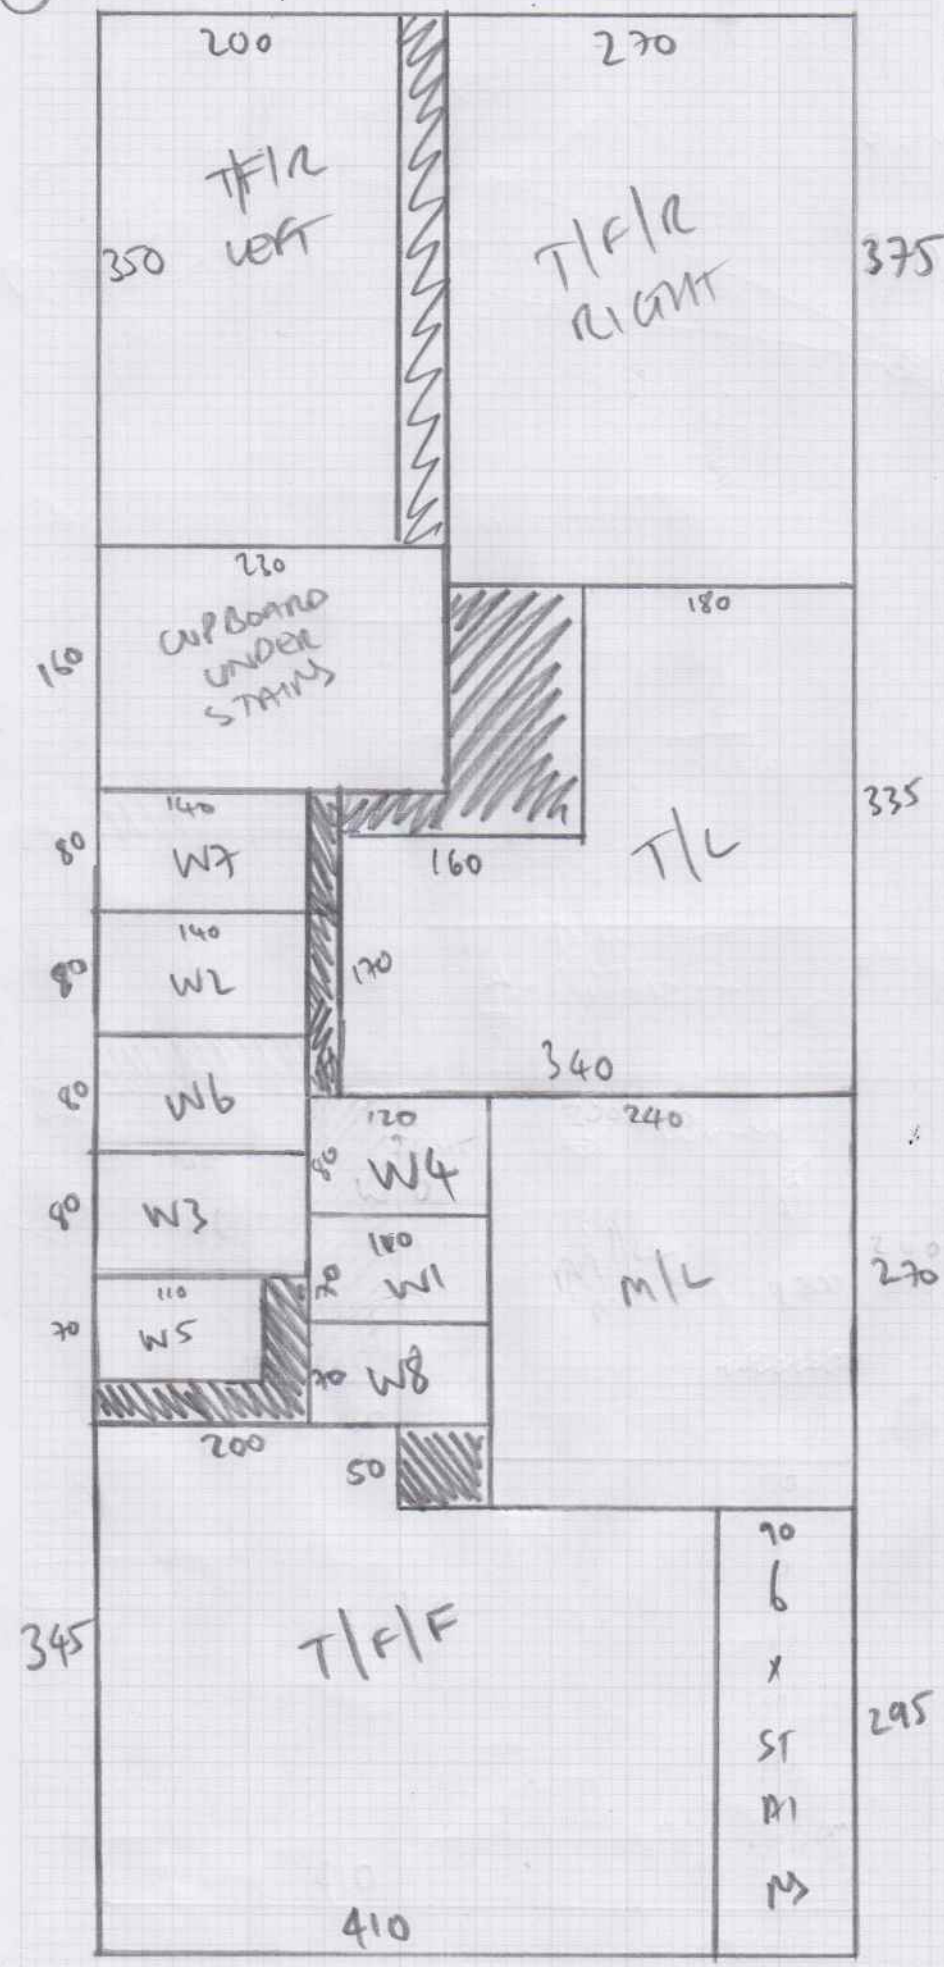

COTSWOLD

(A) = 12.75 x 5m

PTO FOR PLAN (B)

(B)

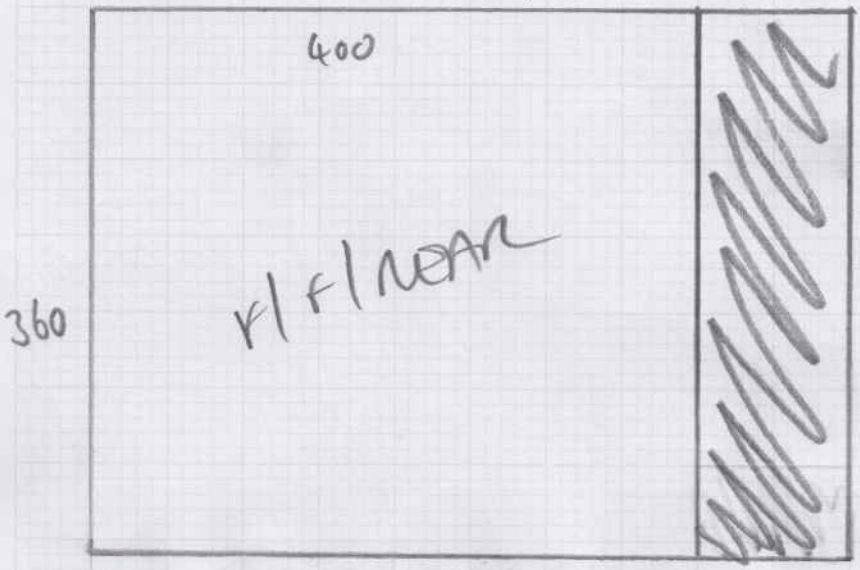

(C)

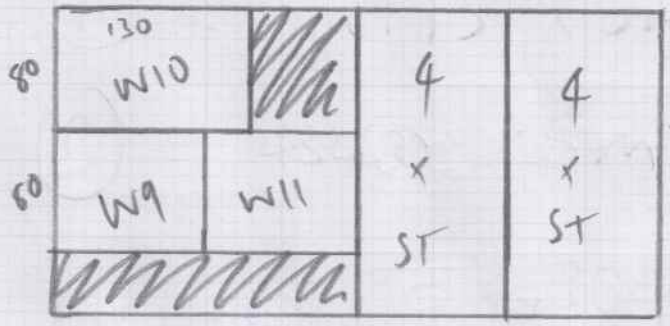

CWTS – COTSWOLD

(A) = 12.75 x 5m

(B) = 3.60 x 5m

F/F/F = 4.70 x 5m

(2.30 x 5 – SPARE, LEAVE @ W/HOUSE)

CWTS – MISSISSIPPI

(C) = 2.00 x 4m